

Stimate cumpărător!

Vă mulțumim pentru alegerea produselor noastre!

Pentru o utilizare îndelungată și un folos maxim din utilizarea ușilor metalice vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile privind transportul, păstrarea, instalarea și exploatarea produselor și condițiile de garanție.

DIMENSIUNI GENERALE:


Ușile metalice BELLA CASA sunt concepute pentru instalare la intrarea în apartamente.

Ușa se instalează în golurile de zid cu următoarele dimensiuni, în dependență de dimensiunile blocului de ușă:

Dimensiunile blocului de ușă (cm)	Înălțime gl de zid (cm)	Lățime gol de zid (cm)
202 / 86	203 – 207	88 – 92

SETUL DE LIVRARE:

1. Foaie ușă
2. Set de chei pentru boasca superioară tip seif/cilindru
3. Mânerul ușii (cu tija de secțiune pătrată)
4. Cilindru cu set de chei (broasca inferioară)
5. Pivot pentru zăvor de noapte (doar pentru anumite modele)
6. Set dopuri (pentru închiderea orificiilor pe unde se introduc holșuruburile de fixare)
7. Vizor (dacă este prevăzut în setul de livrare)
8. Documente diverse

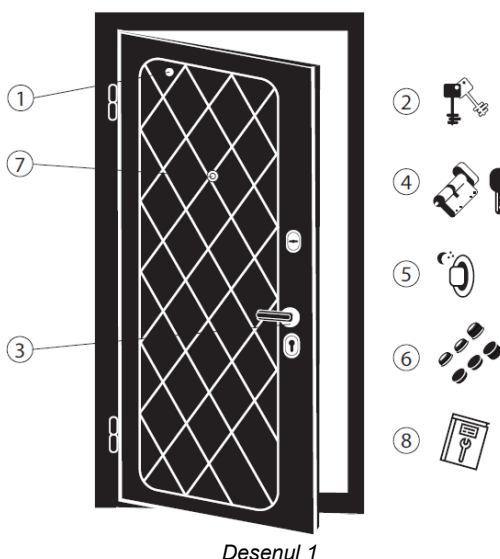

Desenul 1

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA:

Transportarea ușilor în ambalaj se permite cu orice tip de transport terestru, aerian sau fluvial în conformitate cu regulile aplicabile de transportare a încărcăturilor. În cursul de transportare, păstrare, încărcare și descărcare urmează a fi luate măsurile pentru prevenirea deteriorărilor mecanice, dezintegrării ambalajului, poluărilor, impactului precipitațiilor pentru păstrarea integrității ambalajului, produsului propriu-zis și accesoriilor.

Produsele se vor păstra în poziție verticală sau orizontală (numărul de uși în pachet nu trebuie să depășească 5/6 bucăți, în funcție de model, la orizontală) pe suporturi de grosime egală în încăperi ventilate închise.

SE INTERZICE păstrarea oricăror obiecte pe produse (independent de greutatea lor), punerea paletelor pe cu ușă, etc

Condițiile de păstrare: în încăperi uscate, în ambalajul producătorului.

INSTALAREA USILOR METALICE:

Pentru instalarea produsului procurat vă recomandăm să solicitați serviciile specialiștilor certificați din cadrul firmelor de montaj care vor îndeplini toate lucrările necesare pentru instalarea și montarea ușii.

Instalarea incorectă a ușii poate atrage după sine deformarea produsului și dereglarea diferitelor mecanisme. În acest caz producătorul își rezervă dreptul să respingă pretențiile referitoare la deservirea de garanție.

Pentru instalarea ușii veți avea nevoie de următoarele instrumente și accesorii:

- Nivela cu bulă 1,2-1,8 m (pentru ajustarea ușii pe orizontală / verticală din interior și din exterior);
- ciocan rotator cu burghiu (diametrul burghiului minim 10 mm). - lungimea gaurilor minim 10 cm pentru beton / lemn . caramida (plina), minim 15 cm pentru BCA si caramida Porotherm);
- ciocan;
- chei pentru înșurubarea ancorelor;
- ruleta;
- set pene din lemn (pentru centrarea tocului în golul de zid);
- set șurubelnițe (pentru instalarea mânerului, cilindrului etc).

Pentru umplerea spațiului dintre toc și perete veți avea nevoie de:

- spumă de montare;
- pistol pentru spumă de montare;
- lichid pentru înlăturarea resturilor de spumă;
- bandă de protecție pentru zugrăvit.

1.1. VERIFICAREA UȘII ÎNAINTE DE INSTALARE

La primirea ușii:

- verificați integritatea ambalajului;
- verificați aspectul exterior al produsului pentru a exclude orice defecțiuni mecanice (crăpături, unghiuri bătute, exfolierea peliculei, defectele la balamale) — pretențiile față de aspectul exterior se acceptă doar dacă defectele sunt vizibile la o distanță de minim 0.5 m în condiții de iluminare naturală de zi;
- verificați corespunderea produsului cu comanda plasată (modelul, culoare, dimensiunile, direcția deschiderii);
- verificați setul de livrare al accesoriilor și aspectul lor exterior;
- verificați funcționarea incuietorilor cu usa atat deschisa cat si inchisa.

ATENȚIE! Demontarea ușii vechi se admite doar după efectuarea tuturor verificărilor!


1.2. ETAPELE INSTALĂRII UȘII

Ușile se livrează în stare asamblată.

Ușile se montează în aperturile pereților de cărămidă, beton, beton armat cu grosimea 12 cm sau mai mare.

Secvența îndeplinirii lucrărilor de montare:

- Pregătiți apertura (apertura trebuie să aibă dimensiuni mai mari decât dimensiunile ușii, dar nu mai mult decât cu 30 mm din fiecare parte);
- Fixați ușa în apertură cu ajutorul nivelei utilizând penele de lemn de dimensiuni potrivite, instalându-le între perete și tocul ușii din partea internă a ușii;
- Deschideți ușa. Cu ajutorul ciocanului rotator prin spațiile prevăzute pe toc sfredeliți în perete orificiile pentru ancore (unele modele contin ancore – daca acestea nu sunt prezente atunci se procură suplimentar din magazinele de bricolaj / constructii, în dependență de tipul aperturii, adâncimea minimă de sfredelire difera in functie de constructia peretelui). Orificiile se vor sfredeli în următoarea secvență (a se vedea desenul):

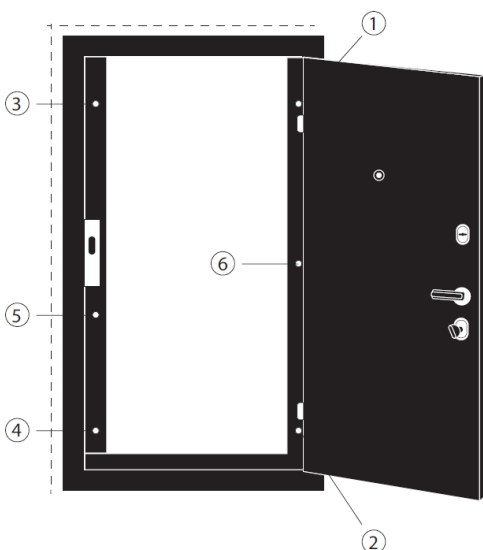

1. în zona balamalei superioare;
2. În zona balamalei inferioare;
3. în zona lacătului superior;
4. În zona lacătului inferior;
5. suplimentare;
6. suplimentare.

- După instalarea șuruburilor de ancoraj nu strângeți șuruburile până la capăt până nu se fac toate verificările și reglajele. Verificați poziția tocului pe nivel, efectuați o închidere de probă a ușii (la închidere ușa nu trebuie să scârțâie, să se roadă, nu trebuie să apară orice dificultăți la intrarea antretoazelor în orificiile tocului etc.) la necesitate efectuați ajustarea suplimentară a poziției tocului, după aceasta strângeți piulițele sau șuruburile până la fixarea completă a ancorelor în perete. Închideți orificiile de montare în toc cu dopurile de plastic;

Secvența montării mânerului:

1. **ÎN MOD OBLIGATORIU strângeți șuruburile de fixare!** La apăsarea mânerului, dacă el nu este fixat cu șuruburi, lacătul va fi supus sarcinilor suplimentare și poate fi defectat. Defectele mecanismelor de închidere și furniturii din cauza nerespectării acestei cerințe nu sunt acoperite de garanție.
 2. După strângerea șuruburilor de fixare trebuie să fixați suplimentar mânerul la placajul din MDF cu ajutorul unei șurubelnițe sau unui bit alungit.
- Umpleți cu atenție spațiul dintre perete și tocul ușii cu spumă de montare;

După montare ușa de intrare trebuie să fie în stare închisă timp de cel puțin 3 ore (spuma trebuie să se umfle și să se întarească).

La expirarea acestei perioade de timp puteți elimina deșeurile de pe toc și toate părțile mobile cu ajutorul aspiratorului. Praful adunat în timp și deșeurile mărunte pot afecta funcționarea furniturii și deforma garnitura de etanșeizare.

DIVERSE INFORMATII:

Ușile de intrare din oțel sunt prevăzute pentru exploatare în încăperi cu climă normală, potrivit normelor și regulilor în vigoare.

În cazul nerespectării de către cumpărător a condițiilor termice și de umiditate a aerului în încăpere, în cazul îndeplinirii oricăror lucrări care implică umiditate înaltă la temperaturi reduse este posibilă apariția condensatului și formarea crustei de gheață pe suprafețele ușii, fapt care poate rezulta în deteriorarea aspectului exterior și afectarea funcționării ușii. În acest caz restabilirea ușii se va efectua pe cheltuiala cumpărătorului.

Pentru funcționarea normală a ușii de intrare toate operațiunile de exploatare se vor efectua fără eforturi considerabile.

Deoarece ușa este prevăzută cu 2/3 randuri de chedere (pentru o etansare fonica și termica superiara) acestea opun o mica rezistentă la închidere și nu trebuie presate tragind de maner. **Usa se închide printr-o mica trantire.**

Ușa poate fi închisă și deschisă cu ajutorul zăvorului sau lacătului cu cheie doar după fixarea foii pe clichet. Un semn al deplasării foii ușii de pe clichet este efortul mărit la rotirea cheii. Pentru repoziționarea ușii pe clichet este necesar de a aplica un efort pe foaia ușii – închideți ușa până la fixarea foii ușii pe clichet (se va auzi un „clic” caracteristic). În cazul creșterii efortului la închidere-deschidere în procesul exploatării adresați-vă serviciului de deservire tehnică.

La instalarea blocului ușii se vor lua măsuri pentru prevenirea loviturilor de pereți, etc. În cazul nerespectării acestei cerințe de către consumator garanția se anulează.

Introduceți cheia în cilindru până la capăt, întoarceți cu atenție 360 de grade.

Lăcătele ușii se deschid și se închid la cheie din exterior și din interior. Cheia poate fi scoasă din cilindru doar după o tură completă (360°).

O dată la patru luni ungeți clichetul lacătului și celelalte părți mobile ale mecanismului de închidere cu un strat subțire de lubrifiant.

Notă: apariția condensului sau brumei pe diferite părți și mecanisme ale ușii în anotimpul rece nu este o defecțiune a produsului. Urmează a fi luată în considerare construcția încăperii locative (grosimea pereților, materialul pereților, etc.).

În cazul încălcării condițiilor de exploatare a ușilor din oțel (utilizate ca uși de intrare din stradă sau în edificii fără termoficare și cu geamuri sparte pe scara blocului) este posibilă deformarea foii ușii, defectarea lăcătelor, apariția condensatului (depunerilor de gheață, brumă) și ca efect poate rezulta în deformarea materialelor de finisare, coroziunea elementelor metalice ale foii ușii, tocului și furniturii. Producătorul nu poartă răspundere pentru defectele de acest gen.

Nu se admite bataia precipitațiilor atmosferice pe foaia ușii și mecanismele lăcătelor. Se interzice contactul foii ușii cu mortarul de ciment, cu var, vopsea, etanșeizanți, spumă de montare, etc.

În decursul exploatării SE INTERZICE (problemele aparute din aceste cauze nu sunt acoperite de garanție):

- Montarea ușii de apartament în calitate de ușă de intrare din stradă.
- Închiderea foii ușii cu zăvorul închis, sau dacă între toc și foaia ușii există oarecare obiecte străine.
- Apăsarea pe mâner dacă foaia ușii este închisă pe lăcăt, deoarece în acest caz foaia ușii va ieși de pe clichet și va exercita o sarcină asupra antretoazei lacătului.
- Închiderea / deschiderea cu cheia dacă foaia ușii nu este pusă pe clichet, fortarea la închidere / deschidere, astfel poate suprasolicita antretoazele și fiind posibilă ruperea cheii în ușa.
- Dezasblarea și reparația desinestătător a incuietorilor (reparația incuietorilor se efectuează de către specialiștii serviciului de deservire tehnică).
- Prelucrarea stratului polimer de vopsea și peliculei din PVC cu detergenți abrazivi, cu obiecte ascuțite, cu substanțe chimice agresive, contactul cu cantități abundente de apă.
- Nerespectarea parametrilor de microclimă în interiorul încăperii – temperatura aerului trebuie să fie în diapazonul între +5°C și +50°C, iar umiditatea aerului trebuie să fie de maxim 65%.
- Supunerea foii ușii la sarcini mecanice.

DESPRE GARANȚIE:

Termenul de garanție a ușii este de 24 de luni de la data vânzării.

Regulile și condițiile aplicării garanției sunt expuse în Certificatul de garanție.

Obligațiile de garanție se aplică doar asupra produselor instalate de o echipă calificată de montare care asigură respectarea întocmai a tuturor cerințelor tehnice și tehnologice față de montarea ușilor de intrare din oțel. Montajul efectuat fara o echipa autorizata duce la pierderea garanției. Montajul autorizat este confirmat prin factura de montaj si procesul verbal intocmit.

Vă mulțumim pentru alegerea produsului nostru și încrederea acordată!

www.bellacasa.ro